


# GEMBINIŲ SLENKAMŲ VARTŲ ĮRENGIMO SCHEMA

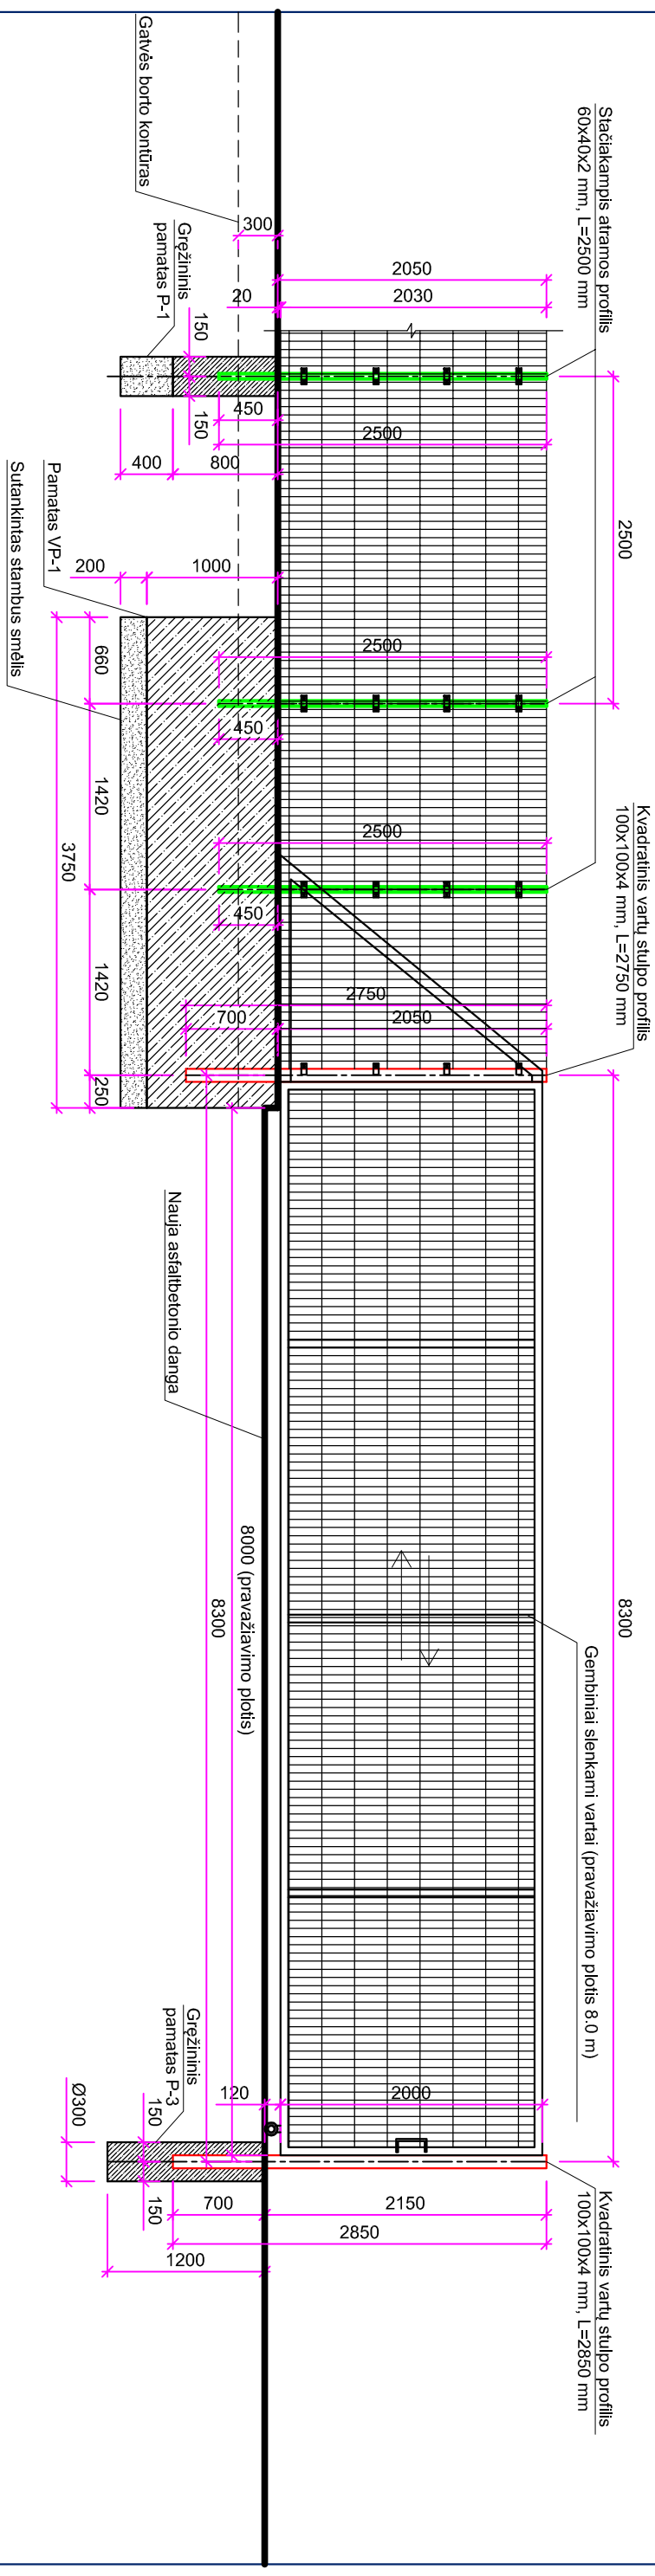

## PASTABOS:

1. Astummai tarp pamatų tikslinami objektai pagal tvorinės panelės matmenis.
2. Tvorės ir vartų pamatų viršaus atitūdes turi būti tikslinamos vietoje.
3. Tvorinės panelės "Vega B" H2030x L2505x5 mm karštai cinkuota su 4 standumo briaunomis.
4. Stačiakampės tvoros ir vartų atamos cinkuotos karštuoju būdu, storis 60 µm. Atramų vamzdžių galai turi būti užkalinti.
5. Įrenginėjant tvorą ir vartus dirbti kartu su sklypo plano brėžiniais ir sklypo suvestiniu tinklų planu.

[illegible]

Etapas			Lapas	Lapy
DP	UAB "Šiaulių vandenys"	2009-05-29/S-1920-00-DP-SK-3.BR-04	1	1